



# BARAZIN


VERRE - ALUMINIUM - GLASS

## INFORMATIONS TECHNIQUES PERÇAGES POUR POIGNÉE

(Voir feuillet technique sur perçage du verre)

Les profilés 85, 87 et 89 ont une section de verre qui recouvre l'aluminium. Par conséquent, pour y installer une poignée, le verre doit également être percé.

### Porte en profilé 89

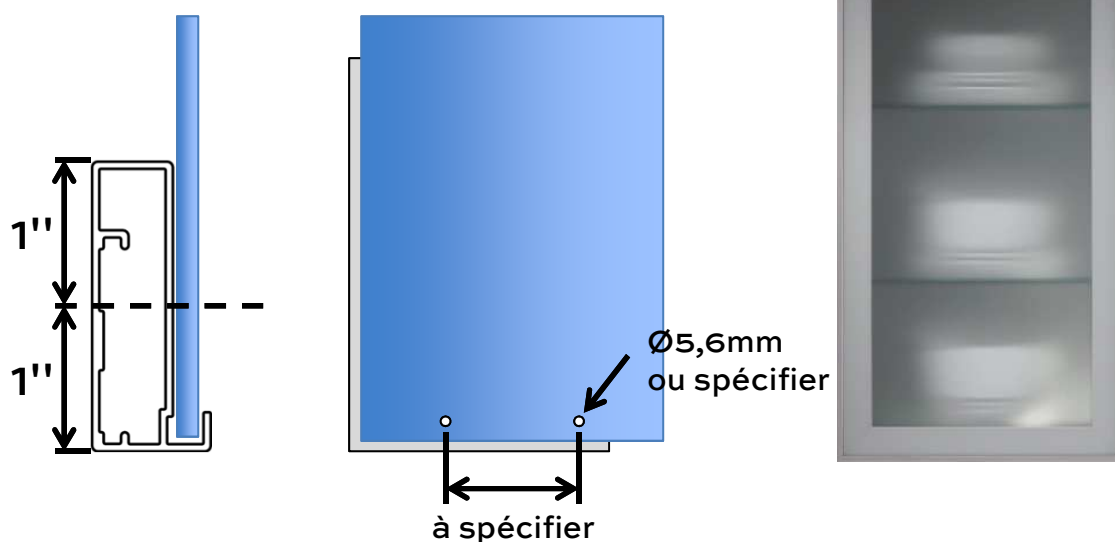

Les trous seront toujours percés pour centrer la poignée sur le profilé (1" du bord de la porte). La diamètre standard de perçage est 5,6mm (les vis ayant 4mm). Nous pouvons les faire sur mesure si requis, toujours au moins 5mm.

### NOTES IMPORTANTES:

-Il est fortement suggéré d'utiliser des vis de nylon ou l'utilisation de rondelles en plastique afin d'éviter de trop serrer la vis et causer le bris du verre.

-Il est possible que le transport ait eu l'effet de déplacer le verre dans le cadre en aluminium. Si les trous ne sont pas alignés entre le verre et l'aluminium, il est nécessaire de le replacer en coinçant le verre entre les deux paumes et en le poussant dans la bonne direction afin de ré-aligner les trous.